



brayer.ru

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Fan BR4979
Вентилятор BR4979



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
DE.....	10
RU	18
KZ.....	26

TABLE FAN BR4979

The fan is intended for artificial ventilation of the room.

DESCRIPTION


1. Base
2. Body
3. Outgoing airflow grill
4. Control panel
5. Carrying handle



Control Panel (4)

6. Airflow speed selection button «»
7. Fan on/off button «»
8. Timer on/off button «»
9. Fan body oscillation on/off button «»
10. Timer operation time indicators «30MIN-1H-2H-4H»
11. Airflow speed indicators «I-II-III»

Remote control (16)

12. Fan on/off button «ON/OFF »
13. Airflow speed selection button «SPEED »
14. Fan body oscillation on/off button «OSC »
15. Battery holder
16. Remote control
17. Timer on/off button «TIMER »

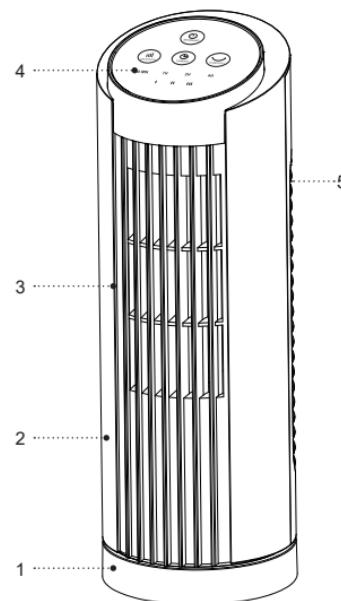

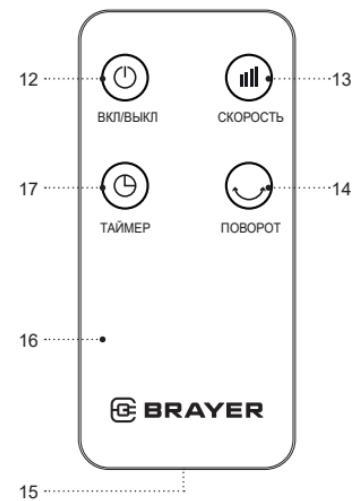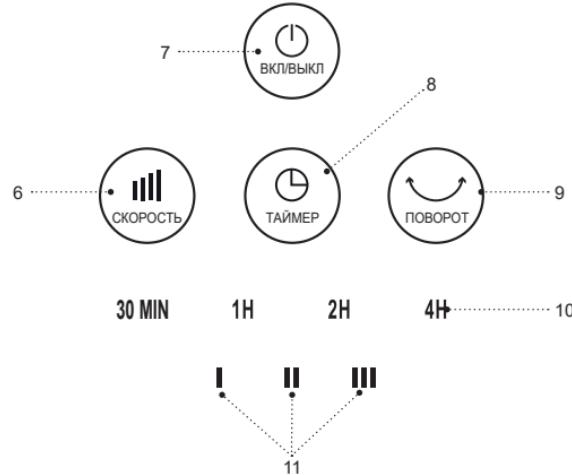

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the fan; after reading, keep it for future reference.

- Use the unit for its intended purpose only, as it is stated in this manual.
- Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.

ATTENTION! A lithium battery is used in the remote control. To avoid danger, do not allow children to play with the battery. **If your child swallowed a battery, immediately see your doctor.**

- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- Place the fan vertically on a flat dry moisture- and heat-resistant surface, do not place it horizontally and do not turn it over.
- Do not place the fan on soft surfaces, such as carpets with high pile, sofas or beds.
- Do not place the fan near curtains and do not direct it to house plants.
- Do not use the fan in a limited space, for example, in built-in cabinets or wall niches.
- It is not recommended to stay in the zone of the air flow from the fan for a long period of time, especially for children and the elderly.

- Do not use the power cord as a carrying handle for the fan.
- Do not wind the power cord around the fan body.
- Provide that the power cord does not contact with hot surfaces and sharp furniture edges.
- Protect the unit from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Avoid blocking the air inlet grid of the fan with foreign objects, do not cover the unit during the operation.
- Do not use the unit in places where inflammable liquids are used or aerosols are sprayed, do not use the unit in the places where such liquids are stored.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit outdoors, in bathrooms or in places with high humidity.
- Do not use the unit in proximity to the kitchen sink, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Apply to the authorized service center for testing or repairing the unit.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- It is not recommended to use the unit during lightning storms.
- Do not block the fan grids and do not insert foreign objects onto them.

- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Unplug the unit after usage or before cleaning.
- Switch the fan off and unplug the power cord plug from the mains socket.
- When unplugging the unit, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage or cause a short circuit.
- Do not immerse the unit into water or any other liquids.
- If water droplets fall on the fan body, switch it off and disconnect the power plug from the mains before touching the unit, then wipe the fan body with a dry cloth.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent them using the device as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.

- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The device is not intended to be used by people (including children) with physical, sensory, psychological, or mental disabilities, or lacking experience or knowledge, if they are not under the supervision of or have not been instructed on the usage of the device by the person responsible for their safety.
- From time to time check the power cord integrity.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.

BEFORE THE FIRST USE

After the unit's transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for at least 3 hours before using it.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that specified specifications of power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. No additional settings required when using the device in the mains with 60 Hz frequency.
- Wipe the fan body with a slightly damp cloth and then wipe it dry.

REMOTE CONTROL (16)

ATTENTION! A lithium battery is used in the remote control. To avoid danger, do not allow children to play with the battery. If your child has swallowed a battery, immediately see a doctor.

Battery installation/replacing

- Press on the clamp and remove the battery holder (15) from the remote control (16) body, insert a

CR2025 battery (are not included) into the holder, strictly following the polarity.

- Install the battery holder (15) into the remote control (16).

Notes:

- replace the battery in time;
- do not recharge the lithium battery;
- remove the battery if you are not planning to use the unit for a long time;
- remove the used battery from the remote control (16) and dispose of it.
- When you use the remote control, direct it to the front part of the fan body.
- The distance between the remote control and the fan should not exceed 5 m, the coverage angle should be up to 30 degrees.
- Avoid exposing the receiver to direct sunlight, otherwise false activation of control commands is possible.

FAN USAGE

- Use the handle (5) to carry the fan.
- Place the fan Base (1) on a flat, dry and steady surface.
- Do not place the fan on soft surfaces, such as carpets with high pile, sofas, or beds.
- Insert the power cord plug into the mains socket

Switching the fan on/off and selecting the airflow speed

- To switch the fan on, press the on/off button (7) «» on the control panel (4) or the button (12) «ON/OFF » on the remote control (16), the fan will be switched on.
- To switch the fan off, press the on/off button (7) «» on the control panel (4) or the button (12) «ON/OFF » on the remote control (16) again, the fan will be switched off.
- By pressing the airflow speed selection button (6) «» on the control panel (4) or the button (13) «SPEED » on the remote control (16), you can select the airflow speed to be displayed on the control panel (4) by the indicators (11) «I-II-III»:
 - «I» low airflow speed;
 - «II» medium airflow speed;
 - «III» high airflow speed.

Fan operation time timer

- To set the fan operation time, press the timer on/off button (8) «» on the control panel (4) or the button (17) «TIMER » on the remote control (16), the indicators (10) «30MIN-1H-2H-4H» will light up on the control panel (4).
- Setting the timer operation time from 0.5 hour to 7.5 hours.

- To switch the timer off, press the button (8 or 17) repeatedly until the indicators (10) «30MIN-1H-2H-4H» go out on the control panel (4).

Switching the fan body oscillation on/off

- To turn the oscillation mode on, press the «» button (9) on the Control Panel (4) or the «OSC » button (14) on the Remote Control button (17) to turn off the oscillation mode, press the «» button (9) on the Control Panel (4) or the «OSC » button (14) on the remote control (16).
- After the unit operation, switch the fan off by pressing the on/off button (7) «» on the control panel (4) or the button (12) «ON/OFF » on the remote control (16), unplug the unit.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the fan, switch it off and unplug it.
- Wipe the fan body with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Do not use liquid detergents, abrasive cleaners and any solvents to clean the fan.
- To avoid the risk of electric shock provide that no water or other liquid gets into the fan body.
- You can use a vacuum cleaner with an appropriate attachment to clean the Air-Inlet Grill and the Outgoing Airflow Grill (3).

STORAGE

- After cleaning put the fan away for storage in a dry cool place away from children and disabled persons.
- Remove the battery from the remote control (17) if it will not be used for a long time.
- Before using the fan next time, it is recommended to check the unit operability and integrity of the power cord isolation and the power cord plug.

DELIVERY SET

1. Fan - 1 pc.
2. Remote control - 1 pc.
3. Instruction manual - 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Rated input power: 20 W
- Remote control: 3B – element «CR2025» (not included in delivery)

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after service life expiration of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, deliver the unit and the batteries to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.

TISCHVENTILATOR BR4979

Der Ventilator ist für künstliche Raumbelüftung bestimmt.

BESCHREIBUNG

1. Standfuß
2. Gehäuse
3. Luftauslassgitter
4. Bedienfeld
5. Tragegriff


Bedienfeld (4)


6. Taste für die Einstellung der Luftstromgeschwindigkeit «»
7. Ein-/Aus-Taste des Ventilators «»
8. Ein-/Aus-Taste des Timers «»
9. Start-/Stopp-Taste der Schwenkfunktion des Ventilatorgehäuses «»
10. Anzeigen der Timer-Zeit «30MIN-1H-2H-4H»
11. Anzeige der Luftstromgeschwindigkeit «I-II-III»

Fernbedienung (16)

12. Ein-/Aus-Taste des Ventilators «EIN/AUS »
13. Taste für die Einstellung der Luftstromgeschwindigkeit «GESCHWINDIGKEIT »

14. Start-/Stopp-Taste der Schwenkfunktion des Ventilatorgehäuses «OSZILLATION »
15. Batteriehalter
16. Fernbedienung
17. Ein-/Aus-Taste des Timers «TIMER »

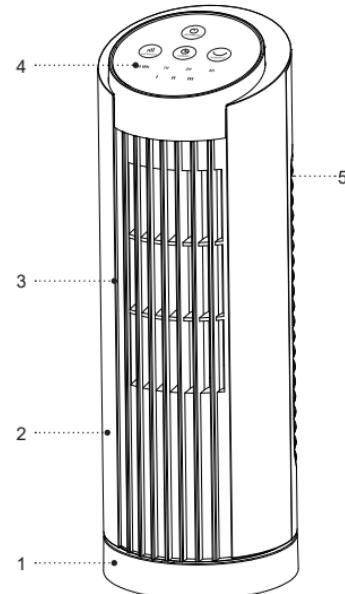

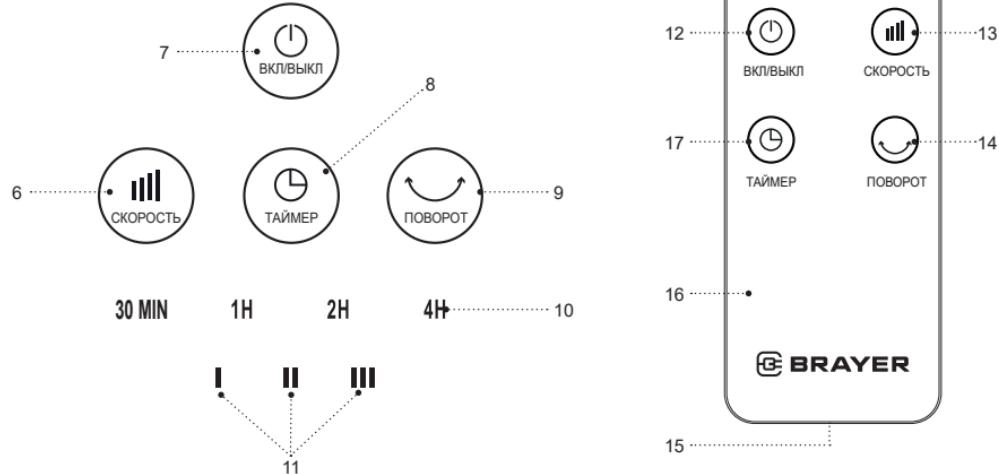

SICHERHEITSHINWEISE UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie den Ventilator benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

- Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Missbrauch des Geräts kann zu seiner Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.

ACHTUNG! Die Fernbedienung funktioniert mit einer Lithium-batterie. Lassen Sie Kinder mit keiner Batterie spielen, um Gefahren zu vermeiden. **Wenn ein Kind die Batterie verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.**

- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.
- Stellen Sie den Ventilator senkrecht auf einer ebenen, trockenen, feuchtigkeits- und hitzebeständigen Oberfläche auf, legen Sie ihn horizontal nicht und kippen Sie ihn nicht um.
- Stellen Sie den Ventilator auf keinen weichen Oberflächen wie langflorige Teppiche, sowie auf keinen Sofas oder Betten auf.
- Stellen Sie den Ventilator in keiner Nähe von Vorhängen oder Gardinen auf und richten Sie den Ventilator auf keine Zimmerpflanzen.

- Es ist nicht gestattet, den Ventilator während des Betriebs im begrenzten Raum (z.B. in Einbauschränken oder Wandnischen) zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, sich längere Zeit im Ventilatorluftstrombereich aufzuhalten, insbesondere für Kinder und älteren Menschen.
- Verwenden Sie das Netzkabel als Griff zum Tragen des Ventilators nicht.
- Wickeln Sie das Netzkabel aufs Ventilatorgehäuse nicht auf.
- Vermeiden Sie die Berührung des Netzkabels mit heißen Oberflächen und scharfen Möbelkanten.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Vermeiden Sie die Verstopfung des Lufteinlaßgitters des Ventilators mit Fremdkörpern; es ist verboten, das Gerät während seines Betriebs abzudecken.
- Verwenden Sie das Gerät an keinen Orten, an denen Aerosole oder leichtentzündbare Flüssigkeiten benutzt oder versprüht werden; verwenden Sie das Gerät an keinen Orten, an denen solche Flüssigkeiten aufbewahrt werden.
- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Verwenden Sie das Gerät im Freien, im Badezimmer oder in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit nicht.
- Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Spülbecken, neben Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.

- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um das Gerät prüfen oder reparieren zu lassen.
- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Decken Sie die Ventilatorgitter nicht ab und stecken Sie keine fremden Gegenstände darin.
- Blockieren Sie keinen Luftrausrittskanal und stecken Sie keine Fremdgegenstände in den Kanal ein.
- Lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz unbedingt ab.
- Schalten Sie den Ventilator aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät in Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.
- Wenn Wassertropfen aufs Ventilatorgehäuse gelangen, bevor Sie es berühren, schalten Sie den Ventilator aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, wischen Sie dann das Ventilatorgehäuse mit einem trockenen Tuch ab.

- Aus Kindersicherheitsgründen lassen die als Verpackung verwendeten Plastiktüten nie ohne Aufsicht.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt.
- Passen Sie auf Kinder auf, damit sie das Gerät nicht als Spielzeug benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Das Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit reduzierten körperlichen, sensorischen, geistigen oder intellektuellen Fähigkeiten oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse geeignet, ausgenommen wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, befinden oder von dieser Person Anweisungen über die Gerätenutzung erhalten haben.
- Prüfen Sie die Unversehrtheit des Netzkabels periodisch.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBOTEN, DAS GERÄT ZU GESCHÄFTS- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Packen Sie das Gerät aus und warten Sie mindestens 3 Stunden, bevor Sie es bei einer negativen Temperatur transportieren oder bewahren.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.

- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen.
- Prüfen Sie die Komplettheit.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Geräteversorgungsspannung und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.
- Wischen Sie das Ventilatorgehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie es ab.

FERNBEDIENUNG (16)

ACHTUNG! Die Fernbedienung funktioniert mit einer Lithiumbatterie. Lassen Sie Kinder mit keiner Batterie spielen, um Gefahren zu vermeiden. **Wenn ein Kind die Batterie verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.**

Ein-/Ersetzen einer Batterie.

- Drücken Sie die Verriegelung und nehmen Sie den Batteriehalter (15) aus der Fernbedienung (16) heraus, setzen Sie eine CR2025-Batterie ein (Nicht enthalten), beachten Sie dabei die Polarität streng.
- Setzen Sie den Batteriehalter (15) in die Fernbedienung (16) ein.

Anmerkungen:

- die Batterie soll rechtzeitig ersetzt werden;

- laden Sie keine Lithiumbatterie wieder auf;
- nehmen Sie die Batterie heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird;
- nehmen Sie die verbrauchte Batterie aus der Fernbedienung heraus und entsorgen Sie sie.
- Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, richten Sie sie auf den Vorderteil des Ventilatorgehäuses.
- Der Abstand von der Fernbedienung zum Ventilator soll 5 Meter nicht überschreiten, der Fernbedienungswinkel beträgt bis zu 30 Grad.
- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht aufs Empfangelement, da sonst die Steuerbefehle falsch aktiviert werden können.

VERWENDUNG DES VENTILATORS

- Für das Tragen des Ventilators benutzen Sie den Tragegriff (5).
- Stellen Sie den Ventilatorsockel (1) auf eine ebene, trockene und standfeste Oberfläche auf.
- Stellen Sie den Ventilator nicht auf weichen Oberflächen wie langflorige Teppiche, Sofas oder Betten, auf.
- Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose

Ein-/Ausschaltung des Ventilators und Luftgeschwindigkeitswahl

- Um den Ventilator einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (7) «» auf dem Bedienfeld (4) oder die Taste (12) «EIN/AUS » auf der Fernbedienung (16), dabei schaltet sich der Ventilator ein.

- Um den Ventilator auszuschalten, drücken Sie nochmals die Ein-/Aus-Taste (7) «» auf dem Bedienfeld (4) oder die Taste (12) «EIN/AUS » auf der Fernbedienung (16), dabei schaltet sich der Ventilator aus.
- Durch das Drücken der Taste für die Einstellung der Luftstromgeschwindigkeit (6) «» auf dem Bedienfeld (4) oder der Taste (13) «GESCHWINDIGKEIT » auf der Fernbedienung (16) können Sie die Luftstromgeschwindigkeitsstufe wählen, die auf dem Bedienfeld (4) mit den Anzeigen (11) «I-II-III » angezeigt wird:
 - «I» niedrige Luftstromgeschwindigkeit;
 - «II» mittlere Luftstromgeschwindigkeit;
 - «III» hohe Luftstromgeschwindigkeit;

Ventilatorbetriebszeitintimer

- Für die Einstellung der Laufzeit des Ventilators drücken Sie die Ein-/Aus-Taste des Timers (8) «» auf dem Bedienfeld (4) oder die Taste (17) «TIMER » auf der Fernbedienung (16), dabei leuchten auf dem Bedienfeld (4) die Anzeigen (10) «30MIN-1H-2H-4H» auf.
- Die Timer-Zeit ist von 0.5 bis 7.5 Stunden einzustellen.
- Um den Timer auszuschalten, drücken Sie nochmals die Taste (8 oder 17), bis die Anzeigen (10) «30MIN-1H-2H-4H» auf dem Bedienfeld (4) erloschen sind.

Ein-/Ausschalten der Ventilatordrehung

- Um die Ventilatordrehung einzuschalten, betätigen Sie die Taste (9) «» auf dem Bedienfeld (4) oder die Taste (14) «DREHUNG » auf der Fernbedienung (16), zum Ausschalten der Ventilatordrehung betätigen sie wiederholt die Taste (9) «» auf dem Bedienfeld (4) oder die Taste (14) «DREHUNG » auf der Fernbedienung (16).
- Nach dem Betriebsschluss schalten Sie den Ventilator aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste (7) «» auf dem Bedienfeld (4) oder die Taste (12) «EIN/AUS » auf der Fernbedienung (16) drücken, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie den Ventilator vor dem Reinigen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Wischen Sie das Ventilatorgehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie es ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Ventilators keine flüssigen Reinigungs-, Scheuer- oder Lösungsmittel.
- Um ein Stromschlagrisiko zu vermeiden, dürfen kein Wasser oder andere Flüssigkeiten ins Ventilatorgehäuse gelangen.
- Zur Reinigung des Lufteinlassgitters und des Luftauslassgitters (3), kann ein Staubsauger mit geeignetem Aufsatz verwendet werden.

AUFBEWAHRUNG

- Bewahren Sie den Ventilator nach dem Reinigen an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.
- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung (16), wenn diese längere Zeit nicht benutzt wird.
- Vor der späteren Verwendung des Ventilators ist es empfohlen, die Gerätefunktionsfähigkeit, die Netzkabelisolierung und die Unversehrtheit des Netzkabelsteckers zu prüfen.

LIEFERUMFANG

1. Ventilator - 1 St.
2. Fernbedienung - 1 St.
3. Bedienungsanleitung - 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 220-240 V, ~ 50-60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 20 W
- Fernbedienung: 3B – Element «CR2025» (nicht im Lieferumfang enthalten)

ENTSORGUNG



Um ein mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer

zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Entsorgung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Lebensmittels erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Lebensmittel gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeine Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussende technische Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.

Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР BR4979

Вентилятор предназначен для искусственной вентиляции помещений.

ОПИСАНИЕ

1. Основание
2. Корпус
3. Решётка выходящего воздушного потока
4. Панель управления
5. Ручка для переноски


Панель управления (4)


6. Кнопка выбора скорости воздушного потока «»
7. Кнопка включения/выключения вентилятора «»
8. Кнопка включения/выключения таймера «»
9. Кнопка включения/выключения поворота корпуса вентилятора «»
10. Индикаторы времени работы таймера «30MIN-1H-2H-4H»
11. Индикаторы скорости воздушного потока «I-II-III»

Пульт дистанционного управления (16)

12. Кнопка включения/выключения вентилятора «ВКЛ/ВЫКЛ »
13. Кнопка выбора скорости воздушного потока «СКОРОСТЬ »

14. Кнопка включения/выключения поворота корпуса вентилятора «ПОВОРОТ »
15. Держатель элемента питания
16. Пульт дистанционного управления
17. Кнопка включения/выключения таймера «ТАЙМЕР »

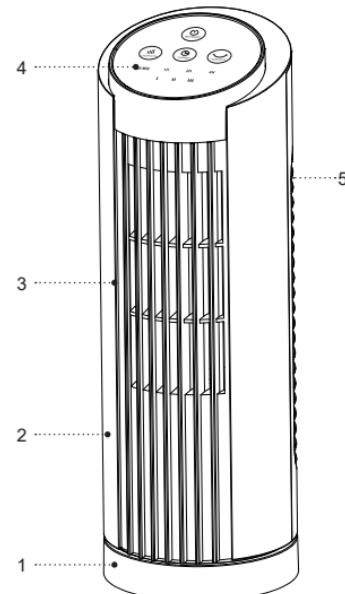

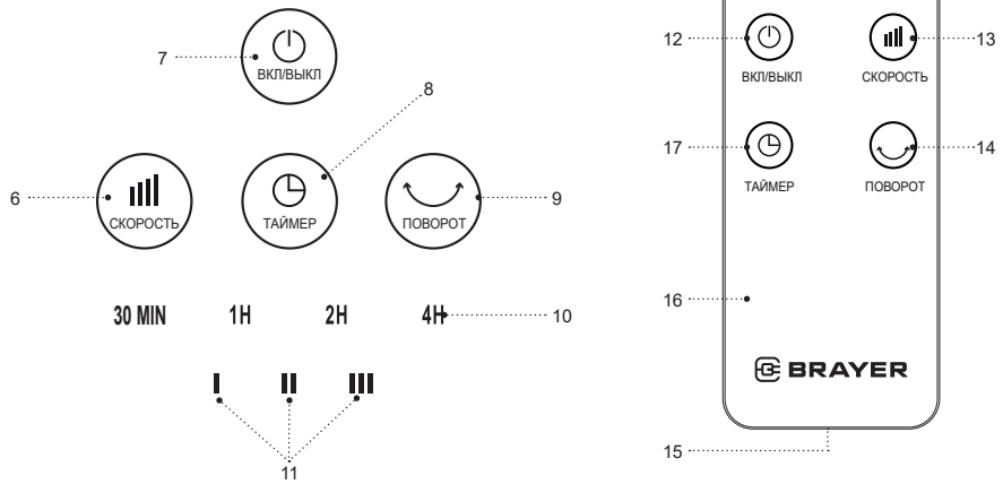

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием вентилятора внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения, сохраните его для использования в будущем.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ! В пульте дистанционного управления используется литиевый элемент питания. Во избежание опасности, не допускайте игр детьми с элементом питания. **Если ребенок проглотил элемент питания, немедленно обратитесь к врачу.**

- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Устанавливайте вентилятор вертикально на ровной сухой поверхности, не кладите его горизонтально.
- Запрещается устанавливать вентилятор на мягких поверхностях, например, на ковровом покрытии с длинным ворсом, на диване или на кровати.

- Не устанавливайте вентилятор вблизи штор или занавесок, не направляйте вентилятор на комнатные растения.
- Запрещается использовать вентилятор при работе в ограниченном пространстве, например, во встроенных шкафах или в нишах стен.
- Не рекомендуется в течение продолжительного периода времени находиться в зоне воздушного потока вентилятора, особенно детям и людям пожилого возраста.
- Запрещается переносить устройство, используя шнур питания в качестве ручки для переноски вентилятора.
- Запрещается наматывать шнур питания на корпус вентилятора.
- Не допускайте контакта шнура питания с горячими поверхностями и острыми кромками мебели.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Избегайте блокировки воздухозаборной решётки вентилятора посторонними предметами, запрещается накрывать устройство во время его работы.
- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются легковоспламеняющиеся жидкости или аэрозоли, запрещается использовать устройство в местах хранения таких жидкостей.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.

- Запрещается использовать устройство вне помещений, в ванной комнате или помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте устройство вблизи от кухонной раковины, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Не закрывайте решётки вентилятора и не вставляйте в них посторонние предметы.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой.
- Выключите вентилятор и выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку шнура питания, и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания — это может привести к его повреждению или вызвать короткое замыкание.

- Запрещается погружать устройство в воду и любые другие жидкости.
- Если на корпус вентилятора попали капли воды, прежде чем дотронуться до него, выньте вилку шнура питания из электрической розетки, после этого протрите корпус вентилятора сухой тканью.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
Опасность удушья!

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физиче-

скими, сенсорными, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.

- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре, распакуйте его и подождите не менее 3 часов перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства, соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Протрите корпус вентилятора слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (16)

ВНИМАНИЕ! В пульте дистанционного управления используется литиевый элемент питания. Во избежание опасности, не допускайте игр детьми с элементом питания. **Если ребенок проглотил элемент питания, немедленно обратитесь к врачу.**

Установка/замена элемента питания

- Нажмите на фиксатор и выньте держатель элемента питания (15) из корпуса пульта дистанционного управления (16), установите элемент питания CR2025 (не входит в комплект поставки), строго соблюдая полярность.
- Установите держатель элемента питания (15) в пульт дистанционного управления (16).

Примечания:

- своевременно меняйте элемент питания;
- запрещается перезаряжать литиевый элемент питания;
- вынимайте элемент питания, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени;
- использованный элемент питания выньте из пульта дистанционного управления (16) и утилизируйте.
- При использовании пульта дистанционного управления направляйте его на переднюю часть корпуса вентилятора.
- Расстояние от пульта дистанционного управления до вентилятора должно быть в пределах 5 метров, угол действия пульта дистанционного управления до 30 градусов.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на приемный элемент, в противном случае возможны ложные включения команд управления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

- Для переноски вентилятора используйте ручку (5).
- Установите основание вентилятора (1) на ровную, сухую и устойчивую поверхность.
- Запрещается устанавливать вентилятор на мягких поверхностях, например, на ковровом покрытии с длинным ворсом, на диване или на кровати.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.

Включение/выключение вентилятора и выбор скорости воздушного потока

- Для включения вентилятора нажмите кнопку включения/выключения (7) «» на панели управления (4) или кнопку (12) «ВКЛ/ВЫКЛ » на пульте дистанционного управления (16), при этом вентилятор включится.
- Для выключения вентилятора повторно нажмите кнопку включения/выключения (7) «» на панели управления (4) или кнопку (12) «ВКЛ/ВЫКЛ » на пульте дистанционного управления (16), при этом вентилятор выключится.
- Нажатием кнопки выбора скорости воздушного потока (6) «» на панели управления (4) или кнопки (13) «СКОРОСТЬ » на пульте дистанционного управления (16), вы можете выбрать скорость воздушного потока, которая будет отображаться на панели управления (4) индикаторами (11) «I-II-III »:

- «I» низкая скорость воздушного потока;
- «II» средняя скорость воздушного потока;
- «III» высокая скорость воздушного потока.

Таймер времени работы вентилятора

- Для установки времени работы вентилятора нажмите кнопку включения/выключения таймера (8) «» на панели управления (4) или кнопку (17) «ТАЙМЕР » на пульте дистанционного управления (16), при этом на панели управления (4) будут загораться индикаторы (10) «30MIN-1H-2H-4H».
- Установка времени работы таймера от 0,5 часа до 7,5 часов.
- Для выключения таймера повторно нажмите кнопку (8 или 17) до тех пор, пока на панели управления (4) не погаснут индикаторы (10) «30MIN-1H-2H-4H».

Включение/выключение функции поворота корпуса вентилятора

- Для включения функции поворота корпуса вентилятора нажмите кнопку (9) «» на панели управления (4) или кнопку (14) «ПОВОРОТ » на пульте дистанционного управления (16) для выключения функции поворота корпуса вентилятора, повторно нажмите кнопку (9) «» на панели управления (4) или кнопку (14) «ПОВОРОТ » на пульте дистанционного управления (16).

- По окончании работы выключите вентилятор, нажатием кнопки включения/выключения (7) «» на панели управления (4) или кнопки (12) «ВКЛ/ ВЫКЛ » на пульте дистанционного управления (16), выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой вентилятора, выключите его и выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- Протрите корпус вентилятора слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается использовать для чистки вентилятора жидкые моющие средства, абразивные чистящие средства и любые растворители.
- Во избежание риска поражения электрическим током не допускайте попадания воды или любой другой жидкости вовнутрь корпуса вентилятора.
- Для чистки воздухозаборной решётки и решётки выходящего воздушного потока (3), можно использовать пылесос с соответствующей насадкой.

ХРАНЕНИЕ

- После чистки вентилятора уберите его на хранение в сухое, прохладное место, недоступное для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Выньте элемент питания из пульта дистанцион-

ного управления (16), если он не будет использоваться в течение длительного времени.

- Перед последующим использованием вентилятора рекомендуется проверить работоспособность устройства, отсутствие повреждений изоляции шнура питания и целостность вилки шнура питания.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Вентилятор — 1 шт.
- Пульт дистанционного управления — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 20 Вт
- Пульт дистанционного управления: ~~—~~ 3В – элемент «CR2025» (не входит в комплект поставки)

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

ҮСТЕЛ ЖЕЛДЕТКІШІ BR4979

Желдеткіш үй-жайларды жасанды желдетуге арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Негізі
2. Корпусы
3. Шығатын аяу ағынының торы
4. Басқару панелі
5. Тасымалдаға арналған қолсап


Басқару панелі (4)



6. Аяу ағынының жылдамдығын таңдау батырмасы «»
7. Желдеткішті іске қосу/сөндіру батырмасы «»
8. Таймерді қосу/сөндіру батырмасы «»
9. Желдеткіш корпусының айналуын қосу/сөндіру батырмасы «»
10. Таймер жұмысы уақытының индикаторлары «30MIN-1H-2H-4H»
11. Аяу ағыны жылдамдығының индикаторлары «I-II-III»

Қашықтан басқару пульті (17)

12. Желдеткішті қосу/сөндіру батырмасы «ҚОСУ/СӨНДІРУ »
13. Аяу ағыны жылдамдығын таңдау батырмасы «ЖЫЛДАМДЫҚ »

14. Желдеткіш корпусының бұрылуын қосу/сөндіру батырмасы «БҰРЫЛУ »
15. Куаттандыру элементі ұстасыши
16. Қашықтан басқару пульты
17. Таймерді қосу/сөндіру батырмасы «ТАЙМЕР »

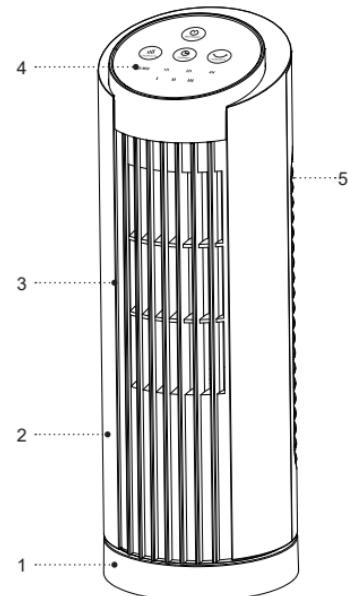

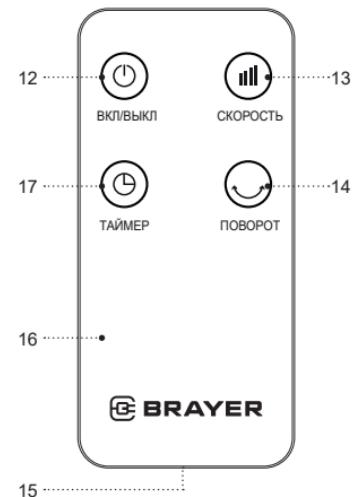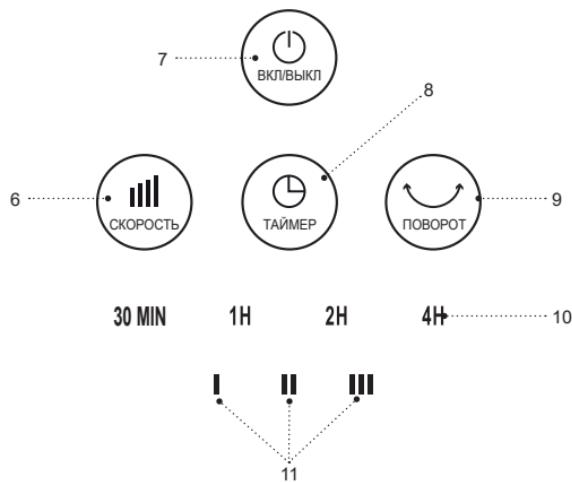

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚТАР

Желдеткіш пайдалану алдында пайдалануға беру жөніндегі басшылықты мұқият оқып шығыңыз, оқыған соң, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай, оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны дұрыс қолданба оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкелуі мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қашықтықтан басқару пультінде литий қуаттандыру элементі пайдаланылады. Қауіптілікке жол бермеу үшін балалардың қуаттандыруу элементімен ойнауына жол берменіз. Егер бала қуаттандыру элементін жұтып қойса, дереу дәрігерге жүгініңіз.

- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеүі электр желісінің кернеүіне сәйкес екенінен көз жеткізіңіз.
- Желдеткіш тігінен тегіс ылғалға төзімді бетке орналастырыңыз, оны көлденен қоймаңыз және аудармаңыз.

- Желдеткіш жұмсақ беттерге, мысалы, ұзын түгі бар кілем жабынына, диванға немесе кереуетке орналастыруға тыыйым салынады.
- Желдеткішті перделерге немесе шымылдықтарға жақын орнатпаңыз, желдеткішті үй өсімдіктерге бағыттамаңыз.
- Желдеткіш шектелген кеңістіктегі жұмыс істеу барысында, мысалы, кіріктірілген шкафтарда немесе қабырға сөрелерінде пайдалануға тыыйым салынады.
- Ұзақ уақыт бойы желдеткіштің аяғыны аймағында болу ұсынылмайды, әсіресе балалар мен қартадамдар үшін.
- Қуаттандыру бауын желдеткіш тасымалдауга арналған қолсан ретінде пайдалануға тыыйым салынады.
- Қуаттандыру бауын желдеткішің корпусына орауға тыыйым салынады.
- Желі бауының ыстық беттерге және жиһаздың өткір жиектеріне жанасуына жол берменіз.
- Құрылғыны соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желдеткіш ая тартқыш торын бөгде заттармен бұғаттауын болдырмаңыз, жұмыс істеп тұрган кезде құрылғыны жабуға тыыйым салынады.
- Құрылғыны аэрозольдар немесе тез тұттанатын сұйықтықтар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде пайдалануға тыыйым салынады,

- сондай-ақ құрылғыны мұндай сүйкіткіштердің сақтау орындарында жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғыны жылу көздерінің, жылтыу аспаптарының немесе ашық оттың тікелей жаңында пайдаланбаңыз.
 - Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде, жуынатын бөлмеде немесе ылғалдылығы жоғары үй-жайларда пайдалануға тыйым салынады.
 - Құралды ас үй раковинасына жақын, жуынатын белгімде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
 - Егер құрылғы суга құлап кетсе, дереу қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан сұрыныңыз, содан кейін фана құрылғыны судан алып шығуға болады. Құрылғыны тексеруға немесе жөндөту үшін сервис орталығына жүгініңіз.
 - Құрылғы корпусын, қуаттандыру бауын және қуаттандыру бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
 - Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
 - Желдеткіш торын жаппаңыз және оған бөгде заттар қоймаңыз.
 - Желіге қосылған құрылғыны, қараусыз қалдырмаңыз.
 - Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз.

- Желдеткіш сөндірінің және қуаттандыру бауының ашасын розеткадан сұрыныңыз.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратқанда қуаттандыру бауының ашасынан ұстаңыз және оны электр розеткасынан абайлап сұрыныңыз, қуаттандыру бауынан тартпаның — бұл оның зақымдаудына әкеліп, қысқа түйікталуын тудыруы мүмкін.
- Құрылғыны суга немесе кез-келген басқа сүйкіткіштерға батыруға тыйым салынады.
- Егер желдеткішқорпусынан су тамшылары тисе, оған қол тигізбес бүрүн оны өшіріңіз және электр розеткасынан қуаттандыру бауының ашасын сұрып алыңыз, содан кейін желдеткішқорпусын құргақ матамен сүртіңіз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын, полиэтилен пакеттерді қадағалауызы қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қаптамалық үлдірмөн ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына тағайындалған маган.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдаланбау үшін балаларға бақылауды жүзеге асырыңыз.
- Балаларға жұмыс істеп тұрган құрылғының жұмыс бетін, құрылғы корпусын, қуаттандыру бауы немесе қуаттандыру бауының ашасын ұстауға рұқсат етпеніз.

- Егер жұмыс істеп тұрған құрылғының маңында бала-лар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше назарда болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдары арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Аспап физикалық, сенсорлық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері тәмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе олардың тәжірибесі немесе білімі болмаған жағдайда, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамыңың бақылауында болмаса немесе нұсқаулығында болмаса, оларға пайдалануға арналмаған.
- Куаттандыру бауының бүтіндігін мерзім сайын тексеріп отырыңыз.
- Куаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны өздігінізден жендеуге тыбын салынады. Құрылғыны өздігінізден бөлшектеменіз, кез- келген ақаулықтар пайда болғанда, сондай-ақ құрылғы құлаган болса оны электр желісінен ажыратыңыз және сервис орталығына жүгініңіз.
- Құрылғыны зақымдамау үшін тек зауыттық қаптамада тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА
ФАНА АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИ-
ЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҢСАТТАРДА
ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Құрылғыны көрі температурада тасымалдаған-нан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдаланудың алдында кем дегенде 3 сағат күтіңіз.

- Құрылғыны қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалануға беруге қатысты ұсыныстармен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Құрылғыны зақымдануының бар-жоқтығына тексеріп алыңыз зақымдануы болған жағдайда оны электр желіге қоспаңыз.
- Құрылғыда көрсетілген куаттандыру кернеуінің параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны 60 Гц жиілікті электр желісінде пайдаланғанда ешқандай қосымша әрекет талап етілмейді.
- Жылуежедектіш корпусын сөл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

ДИСТАНЦИОНДЫҚ БАСҚАРУ ПУЛЬТІ (16)

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Дистанциондық басқару пультінде қуаттандыратын литий элементі орнатылған. Қауіптілікке жол бермей үшін балалардың қуаттандыруу элементімен ойнауына жол бермеңіз. Егер бала қуаттандыруу элементін жұтып қойса, дереге дәрігерге жүгініңіз.

Қуаттандыруу элементін орнату/аудыстыру

- Бекіткішті басып, қуаттандыру элементтінің ұстағышын (15) дистанциондық басқару (16) пультінің корпусынан шығарыңыз, қарама-қайшылықты қатаң сақтап, CR2025 (қосылмаған) қуаттандыруу элементін салыңыз.
- Қуаттандыруу элементтінің ұстағышын (15) дистанциондық басқару (16) пультіне салыңыз.

Ескертпе:

- қуаттандыруу элементтін уақытымен аудыстырып отырыңыз;
- литийлі қуаттандыруу элементтін қайта зарядтауга тыым салынады;
- егер құрал ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, онда қуаттандыруу элементтін шығарып қойыңыз;
- пайдаланылған қуаттандыруу элементтін дистанциондық (16) басқару пультінен шығарып, оны көдеге асрыңыз.
- Қашықтықтан басқару пульті мен желдеткіш аралығындағы қашықтық 5 метр шамасында, қашықтықтан басқару пультінің жұмыс бұрышы 30 градусқа дейін болуы керек.
- Қабылдау элементтіне тікелей күн сөулесінің түсін болдырмаңыз, себебі бұл жағдайда басқару пәрмендерінің жалған қосылуы мүмкін.

ЖЕЛДЕТКІШТІ ПАЙДАЛАНУ

- Желдеткішті тасымалдау үшін тұтқаны (5) пайдаланыңыз.
- Желдеткіштің негізін (1) тегіс, құрғақ және орнықты бетке орнатыңыз.
- Желдеткішті жұмсақ беттерге, мысалы, ұзын түкті кілемге, диванға немесе төсекке орнатуға тыым салынады.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан салыңыз.

Желдеткішті қосу/ажырату және аяу ағынының жылдамдығын таңдау

- Желдеткішті қосу үшін басқару панеліндегі (4) батырманы (7) «» қосу/сөндіру немесе қашықтықтан басқару пультіндегі (16) батырманы (12) «ҚОСУ/СӨНД»  басыңыз, осы ретте желдеткіш қосылады.
- Желдеткішті сөндіру үшін басқару панеліндегі (4) батырманы (7) «» қосу/сөндіру немесе қашықтықтан басқару пультіндегі (16) батырманы (12) «ҚОСУ/СӨНД»  басыңыз, осы ретте желдеткіш сөнеді.

- Басқару тақтасындағы (4) аяа ағынының жылдамдығын таңдау батырмасын(6) «» немесе қашықтан басқару пультіндегі (16) «Жылдамдық » батырмасын (13) басу арқылы сіз басқару панелінде (4) индикаторлармен (11) «I-II-III » көрсетілетін аяа ағынының жылдамдығын таңдай аласыз:
 - «I» аяа ағынының төмөнгі жылдамдығы;
 - «II» аяа ағынының орташа жылдамдығы;
 - «III» аяа ағынының жоғарғы жылдамдығы.

Желдеткіштің жұмысы үақытының таймері

- Желдеткіштің жұмысы үақытын орнату үшін басқару панеліндегі (4) таймерді қосу/өшіру түймесін (8) «» немесе қашықтан басқару пультіндегі (16) батырмасы (17) «ТАЙМЕР » басыңыз, осы ретте басқару панелінде (4) индикаторлар (10) «30MIN-1H-2H-4H» жанады.
- Таймердің жұмысы үақытын 0,5 сағаттан 7,5 сағатқа дейін орнаты.
- Таймерді сөндіру үшін батырманы (8 немесе 17) басқару панелінде (4) индикаторлар (10) «30MIN-1H-2H-4H» сөнгенге дейін қайта баса беріңіз.

Желдеткіш корпусының бұрылу функциясын қосу/ажырату

- Желдеткіш корпусының бұрылуы функциясын қосу үшін басқару панеліндегі (4) батырманы (9) «» немесе қашықтан басқару пультіндегі (16) батырмасы (14) «БҰРЫЛУ » басыңыз, желдеткіш корпусының бұрылуы функциясынсөндіру үшін басқару панелін-

дегі (4) батырманы (9) «» немесе қашықтан басқару пультіндегі (16) батырманы (14) «БҰРЫЛУ » қайта басыңыз.

- Жұмыс аяқталғаннан кейін желдеткішті сөндіріңіз, ол үшін басқару панеліндегі (4) батырманы қосу/сөнді «» (7) инемесе қашықтан басқару пультіндегі (16) батырманы (12) «ҚОСУ/СӨНД » басыңыз, қуаттандыру бауының аласын электр розеткасынан сұрып алыңыз.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

- Желдеткішті тазаламас бұрын, оны ажыратыңыз және қуаттандыру бауының аласын электр розеткасынан шығарып алыңыз.
- Жылжукедеткіш корпусын сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз.
- Желдеткіш тазалау үшін сүйкі жуу құралдарын, абразивті тазартқыш құралдарын және еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Электр тогымен жарақаттану тәуекеліне жол бермеу үшін судың немесе кез-келген басқа сүйкітықтың жылу желдеткіш корпусының ішіне тиоін бодырманызыз.
- Аятартақыш торды және шығатын аяа ағыны торын (3) тазалау үшін, сіз тиісті қондырмасы бар шаңсорғышты пайдалана аласыз.

САҚТАУ

- Желдеткіш тазартқаннан кейін сақтау үшін құрғак, салқын жерге, балалар мен мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерге алып қойыңыз.
- Егер қашықтан басқару пульті (16) ұзақ уақыт пайдаланылмаса, қуат көзін одан шығарып алыңыз.
- Желдеткіш келесі пайдаланар алдында құрылғының жұмыс қабілеттілігін, желі бауының оқшауламасы зақымдануын және желі бауы ашасының бүтіндігін тексеру ұсынылады.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИҮНТЫҒЫ

- Желдеткіш — 1 дн.
- Қашықтан басқару пульті — 1 дн.
- Нұсқаулық — 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыруы: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Номиналды тұтыну қуаты: 50 Вт
- Дистанциондық басқару пульті: 3В – элемент «CR2025» (жеткізілімге кірмейді)

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдага асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмей үшін, құраптың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымаға кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды

әдettегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамацыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі пайдага асыру үшін арналы пункттерге жиберіңіз.

Бұйымдарды пайдага асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдага асырылатын тәртіппен міндепті түрде жинауға жатады.

Берілген өнімді пайдага асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдага асыру қызметіне немесе берілген өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші алдын-ала ескертүсіз, құрылғының дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрылғының қызмет көрсету мерзімі — 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгінү керек.

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем

лицо: ООО «Грантэп»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru

